


Anleitung zum Umgang und zur Anbringung von Angebotsrahmen

Die transparenten Kleberahmen, die Sie hiermit erhalten, sind als dekorative und aufmerksamkeitsstarke Umrahmungen für Ihre individuell ausgefertigten Angebotsblätter produziert worden. Bitte platzieren Sie den Sticker von innen an die Fahrzeugscheibe. Eine Anwendung im Wetterbeeinflussten Außengelände ist nicht ratsam – wie etwa an Glasscheiben, die ungeschützt dem Regen ausgesetzt sind.

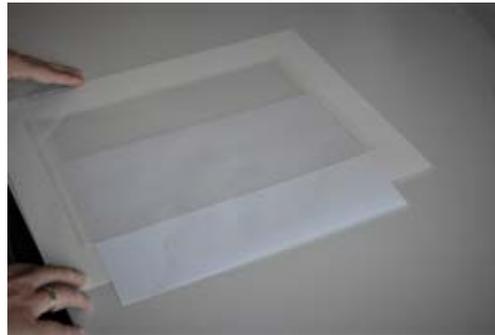

Um vor dem Anbringen Ihr Angebotsblatt einzuschieben, legen Sie den Aufkleber-Rahmen mit der Vorderseite auf den Tisch und schieben Ihr Blatt vorsichtig seitlich in die vorgesehene PVC-Tasche ein.



So ist es fast geschafft; einfach weiterschieben bis zum linken Anschlag.

Natürlich können Sie das Blatt auch nach dem Ankleben rückseitig noch einschieben.



Zum Verkleben des Rahmens können Sie nun die Schutzfolie abziehen.



Komplett runterziehen – und aufbewahren, falls Sie den Kleber für eine spätere Zweitverwendung zwischenlagern wollen.



Jetzt vorsichtig an der Scheibe positionieren – und wenn alles passt, an einer Stelle beginnend ringsum sanft andrücken, Klebstoff befindet sich nur auf dem Rahmen.



Nun kann der Rahmen mit dem mitgelieferten weichen PVC-Rakel fest angedrückt werden.



In gleichmäßigen Bewegungen am Rahmen entlangstreichen, bis die Luftblasen und Miniaturhohlräume alle weg sind.



So sieht das dann am Ende aus; der Rahmen haftet nun sehr fest an der Scheibe.



Mit etwas Geschick können auch jetzt noch Blätter entnommen und neue eingesteckt werden.



Zum Ablösen einfach an einer Ecke anfassen und flächig abziehen. Der Rahmen geht rückstandsfrei ab und behält seine Klebfähigkeit.